

SGH-B320

Manual de utilizare

O parte din conținutul acestui manual poate diferi pentru telefonul dvs. în funcție de softwareul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

Bluetooth QD ID: B014252

Printed in Korea

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Code No.: GH68-19191A

Romanian. 09/2008. Rev. 1.0

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării


- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Depozitați pachetul cu baterii într-un loc uscat.
- Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului - lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf sau murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex - pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei foto în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați valize de transport sau accesorii cu închideri magnetice sau nu lăsați telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.


Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.



Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă
Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.



Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile
Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Evitarea interferenței cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatori cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului
Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător
• Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
• Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
• Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioră ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatori cardiace
Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatorii cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiri că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecvență poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Informații SAR

Telefonul fără fir este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse și stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație în general. Instrucțiunile se bazează pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații științifice independente prin studii științifice periodice și prin evaluarea acestora.

Standardele includ un coeficient substanțial de siguranță destinat asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg. Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,592 W/kg.


Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate
Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Aruncarea corectă a acestui produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene prin sisteme separate de colectare)

Acest marcaj, afișat pe produs sau pe documentația sa, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri casnice la terminarea duratei de funcționare.

Pentru a preveni afectarea posibilă a mediului sau a sănătății umane ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, separați-le de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a contribui la susținerea reutilizării resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să ia legătura cu magazinul de unde au achiziționat acest produs sau cu oficiul guvernamental local pentru detalii privind locul și modul în care pot să ducă acest articol în vederea reciclării fără afectarea mediului.

Utilizatorii din firme trebuie să ia legătura cu furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de achiziționare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale de aruncat.



Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune de către personalul liniei aeriene.

SAMSUNG ELECTRONICS



Declarație de conformitate (R&TTE)

Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere produsul

Telefon mobil GSM: SGH-B320

la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Signatură	EN 60950 - 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1 5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1 2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1 2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Rețea	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Produsul la care se face referire în această declarație, împreună cu adaptorul sau de rețea la care se refera aceasta declaratie, sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante prevăzute de: (R&TTE) /1999/5/EC; Directiva cu privire la joasa tensiune /73/23/EEC; Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 2004/108/CE.

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei1999/5/EC, a fost Indeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

CE0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanța în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



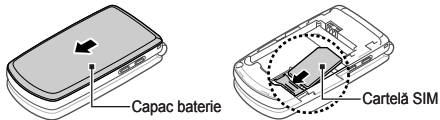
2008.07.07
(Locul și data emiterii)

Yong-Sang Park / S. Manager
(numele și semnătura persoanei autorizate)

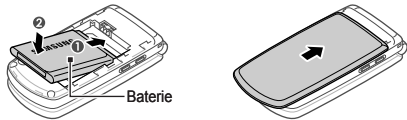
* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Îndepărtați capacul bateriei și introduceți cartela SIM.



- Introduceți bateria și reasezați capacul bateriei.



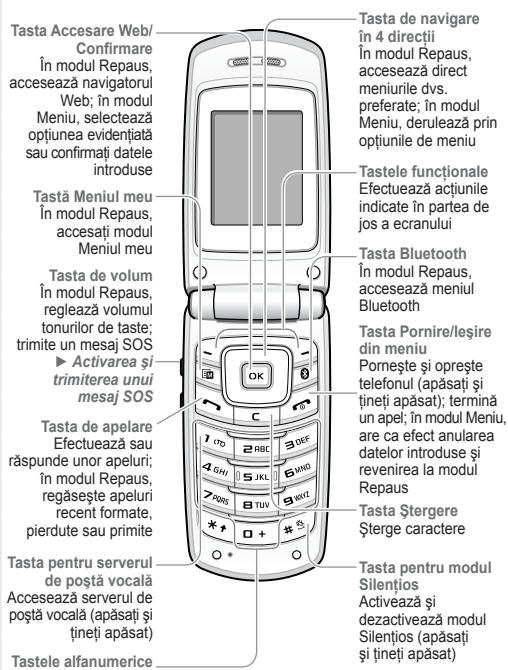
Încărcarea bateriei

- Conectați adaptorul de voiaj furnizat.
- Când s-a finalizat încărcarea, deconectați adaptorul de voiaj.



 Nu scoateți bateria din telefon înainte de a deconecta adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul s-ar putea deteriora.

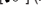
Aspectul telefonului



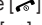

Telefonul dvs. afișează următorii indicatori de stare în partea de sus a ecranului:

Picto-gramă	Descriere	Picto-gramă	Descriere
	Intensitatea semnalului		Mesaj nou
	Conectat la rețeaua GPRS		Mesaj de poșta vocală nou
	Se conectează la rețeaua GPRS		Funcție Mesaj SOS activată
	Se transferă date prin rețeaua GPRS		Bluetooth activat
	Apel în curs		Set auto Mâini libere sau cască Bluetooth conectată
	Se conectează la pagina Web securizată		Alarmă activată
	Conectat la PC		Mod Silențios activat (setat să vibreze)
	Redirecționare apeluri activată		Mod Silențios activat (sunet oprit)
	În aria de acoperire a zonei de reședință		Mod de apellare: vibrație
	În aria de acoperire a zonei Birou		Mod Fără sunet activat (în timpul unui apel)
	Roaming (în afara zonei obișnuite de serviciu)		Nivel de încărcare al bateriei

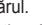

Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: apăsați pe <Meniu> → Mesaje (reprezintă Meniu , urmat de Mesaje)
	Paranteze pătrate: taste telefon; de exemplu: [ > (reprezintă tasta Pornire/leșire din meniu)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții în fiecare ecran; de exemplu: <OK> (reprezintă tasta funcțională OK)

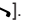

Pornirea și oprirea telefonului

- Pentru a porni telefonul, apăsați și țineți apăsat pe [>].
- Pentru a opri telefonul, apăsați și țineți apăsat pe [>].

Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix și un număr de telefon.
- Apăsați pe [>] pentru a apela numărul.
- Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [>].

Răspunsul la un apel

- Când sosește un apel, apăsați pe [>].
- Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [>].

Reglarea volumului

Pentru a ajusta volumul tonului de sonerie

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Setări de sunet** → **Apel primit** → **Volum alertă apel**.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a regla nivelul volumului.
- Apăsați pe **<Salvare>**.



Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

În timp ce apelul este în desfășurare, apăsați pe tasta Volum pentru a ajusta volumul în cască.

Schimbarea tonului de sonerie

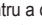
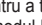

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Setări de sunet** → **Apel primit** → **Ton sonerie**.
- Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

Apelarea unui număr recent format

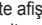
- În modul Repaus, apăsați pe [>].
- Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos pentru a selecta un număr sau un nume.
- Apăsați pe [**OK**] pentru a vizualiza detaliile apelului sau [>] pentru a apela numărul.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Apăsați și țineți apăsat pe [>] pentru a comuta între modurile T9 și ABC. În funcție de țara dvs., este posibil să aveți acces la un mod de introducere a textului adaptat limbii dvs.
- Apăsați și țineți apăsat pe [>] pentru a trece la litere mari sau mici sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați și țineți apăsat pe [>] pentru a comuta la modul Simbol.

Modul T9

- Apăsați pe tastele alfanumerice adecvate pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [>] pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, apăsați pe [0] pentru a selecta un alt cuvânt.

Modul ABC

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată până când caracterul dorit apare pe ecran.

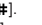
Modul Numeric

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a selecta un simbol.



- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta de navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe [**C**]. Pentru a șterge toate caracterele, apăsați și țineți apăsat pe [**C**].
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [>].
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [**1**].

Adăugarea unui nou contact

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
- Selectați **Salvare contact** → o locație de memorie (telefon sau SIM) → **Nou**.
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile contactului.
- Apăsați pe **<Salvare>** sau [**OK**] pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți textul mesajului.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare și trimitere** sau **Numai trimitere**.
- Introduceți un număr de destinație.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesajele text

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primit**.
- Selectați un mesaj text.

Activarea urmăririi telefonului

Această caracteristică permite urmărirea telefonului dvs. atunci când acesta a fost furat sau când cineva încearcă să îl folosească cu o altă cartelă SIM. Telefonul va trimite în mod automat mesajul de urmărire presetat prietenilor sau familiei. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de către furnizorul dvs. de servicii.

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Securitate** → **Urmărire telefon**.
- Introduceți parola dvs. și apăsați pe **<OK>**.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta până la **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe [**OK**] pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
- Apăsați pe **<Salvare>** → **<Acceptare>**.



La prima accesare a funcției de urmărire a telefonului, vi se va cere să acceptați acordul pentru utilizatorul final pentru activarea urmăririi telefonului.


Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți trimite mesaje SOS familiei sau prietenilor pentru a cere ajutor.

Pentru a activa mesajul SOS

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta până la **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe [**OK**] pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe [**OK**] pentru a deschide lista de contacte.
- Derulați până la un contact și apăsați pe [**OK**].
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Când ați terminat de selectat contactele, apăsați pe **<Selectare>** pentru a reveni la lista destinatarilor.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **OK** pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și setați numărul de repetări ale mesajului SOS.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a trimite un mesaj SOS

- Cu telefonul închis, apăsați de patru ori pe tasta Volum pentru a trimite mesajul SOS la numerele presetate. Telefonul comută la modul SOS și trimite mesajul SOS presetat.
- Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [>].

Setarea și utilizarea alarmelor

Pentru a seta o nouă alarmă

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Aplicații** → **Alarmă**.
- Derulați la o locație goală de alarmă și apăsați pe [**OK**].
- Setați detaliile alarmei.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a opri o alarmă

Când sună alarma:

- Apăsați pe orice tastă pentru a opri o alarmă fără ațipire.
- Apăsați pe **<Confirm.>** sau [**OK**] pentru a opri o alarmă cu ațipire sau apăsați pe **<Temporiz.>** sau pe orice tastă pentru a opri sunetul alarmei în intervalul de ațipire.

Pentru a dezactiva o alarmă

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Aplicații** → **Alarmă**.
- Derulați la alarma pe care doriți să o dezactivați și apăsați pe [**OK**].
- Derulați în jos (dacă este necesar).
- Derulați spre stânga sau spre dreapta până la **Oprit**.
- Apăsați pe **<Salvare>**.



Dacă bateria a fost scoasă, este posibil ca alarma programată să nu sune.